


EMETTEUR/RECEPTEUR KING KX 155

AFFICHEURS

CELLULE DE DIMAGE AUTOMATIQUE

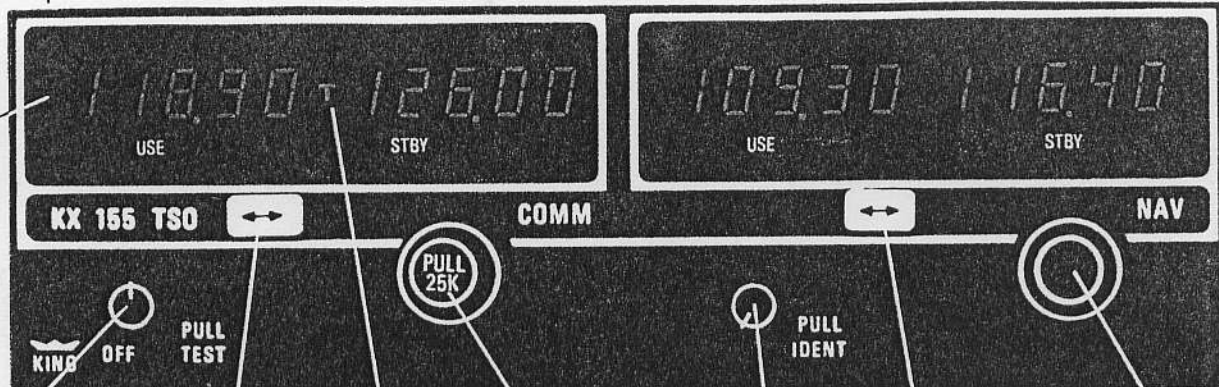

MARCHE
ARRET
VOLUME

COMM
TRANSFERT DE
FREQUENCE

COMM
SELECTEUR DE
FREQUENCE

"T"
TRANSMISSION

VOLUME
IDENT

NAV
SELECTEUR DE
FREQUENCE

NAV
TRANSFERT DE
FREQUENCE

BOUTON MARCHE / ARRET

- ☐ MISE SOUS TENSION
- ☐ REGLAGE VOLUME
- ☐ TIRER POUR TEST OU POUR SURPASSER LE SQUELCH AUTOMATIQUE (aide à la réception de station éloignée)

SELECTEUR DE FREQUENCE COMM

- ☐ TIRER POUR AVOIR LES 25 K (EX 128.475 = 128.47)

BOUTON VOL/IDENT

- ☐ VOR : TIRER POUR ECOUTE INDICATIF STATION
- ☐ REGLAGE VOLUME

UTILISATION EMETTEUR / RECEPTEUR

- ☐ MISE SOUS TENSION
- ☐ REGLAGE VOLUME (tirer pour contrôler le volume sonore -> attention la présence des afficheurs lumineux ne signifie pas niveau suffisant pour l'écoute)
- ☐ SELECTION FREQUENCE : affichée dans la fenêtre STBY
- ☐ TRANSFERT DE FREQUENCE : la fréquence utilisée est affichée dans la fenêtre USE
- ☐ PREPARATION DE LA FREQUENCE SUIVANTE (FENETRE STBY)
- ☐ LORS DE LA PRESSION DU MICRO MAIN OU DU BOUTTON MANCHE AFFICHAGE DU "T" INDIQUANT QUE L'EQUIPEMENT TRANSMET

UTILISATION VOR

- ☐ MISE SOUS TENSION
- ☐ SELECTION FREQUENCE : affichée dans la fenêtre STBY - Possibilité de sélectionner une fréquence dans la fenêtre USE en tirant sur le sélecteur de fréquence VOR
- ☐ TRANSFERT DE FREQUENCE : la fréquence utilisée est affichée dans la fenêtre USE